
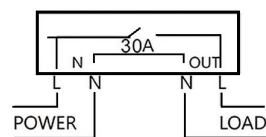


راهنمای زنگ هوشمند آذین برد

ManHua MT316S-C99

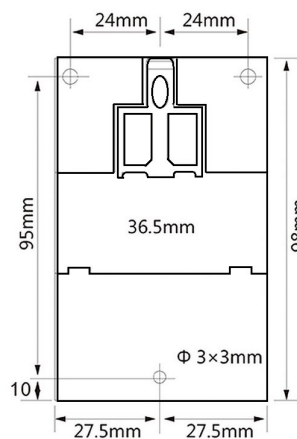

تایمر زنگ هوشمند

Azinboard

جهت دریافت فایل و فیلم راهنما QR CODE زیر را اسکن نمایید



راهنمای تایمر هوشمند (زنگ هوشمند)

لطفاً قبل از اتصال این تایمر به وسایل برقی، دستورالعمل زیر را به دقت بخوانید و پس از خواندن، دستورالعمل را به درستی نگه دارید.

کاربرد تایمر هوشمند

تایمر هوشمند برای قطع و وصل کردن منبع تغذیه دستگاههای الکترونیکی به کار برده میشود. این دستگاه میتواند برای تنظیم خاموش و روشن شدن زنگ مدارس، کارخانجات، موتورهای آب، کارگاهها و ... به کار برده شود.

معرفی دستگاه

این دستگاه دارای تراشه صنعتی با دقت بالا و همچنین باتری لیتیوم سه ولت CR2450 میباشد که قادر است در زمان قطع برق تنظیمات خود را حفظ کند. ورودی این دستگاه برق ۲۲۰ ولت و فرکانس ۵۰ تا ۶۰ هرتز ورودی و خروجی ۲۲۰ ولت و ۲۵ آمپر می باشد.

تنظیم ساعت و روز جاری : با پایین نگه داشتن دکمه **Clock** و فشار دادن همزمان دکمه های **H** ساعت ، **M** دقیقه ، **S** ثانیه و **week** برای هفته زمان فعلی را تنظیم کنید.

!!!! توجه و دقت : روز جاری را دقیقاً مطابق جدول زیر تنظیم نمایید (به معنی واژه ها توجه نکنید) !!!!!

شنبه	یکشنبه	دوشنبه	سه شنبه	چهارشنبه	پنجشنبه	جمعه
MO	TU	WE	TH	FR	SA	SU

تنظیم تایمر زنگ هوشمند



با فشردن دکمه تایمرگزیننه ---:---:01 ON نمایش داده می شود که زمان شروع اولین تایم زنگ است و این زمان شروع فعال شدن تایمر می باشد. پس از ثبت زمان شروع زنگ با فشردن مجدد دکمه تایمرگزیننه ---:---:01 OFF نمایش داده خواهد شد که باید زمان پایان زنگ و قطع برق ثبت شود.
بعنوان مثال :

زنگ ساعت : ۸ (به مدت ۳ ثانیه) 01 off : 08 : 00 : 03
01 on : 08 : 00 : 00
زنگ ساعت : ۹:۲۰ (به مدت ۴ ثانیه) 01 off : 09 : 20 : 04
01 on : 09 : 20 : 00

زنگها و تایمهای بعدی، به همین منوال تنظیم خواهند شد.


!!!! توجه: تنظیم هفته در هر دو حالت ON و OFF بصورت یکسان ضروریست در غیر اینصورت تایمر یکسره عمل میکند.
روزهای هفته به دلخواه طبق جدول زیر تنظیم گردد:

تمام طول هفته	MO TU WE TH FR SA SU
شنبه تا پنجشنبه	MO TU WE TH FR SA
شنبه تا چهارشنبه	MO TU WE TH FR
فقط پنجشنبه و جمعه	SA SU
شنبه - دوشنبه - چهارشنبه	MO WE FR
یکشنبه - سه شنبه - پنجشنبه	TU TH SA
شنبه - یکشنبه - دوشنبه	MO TU WE
سه شنبه - چهارشنبه - پنجشنبه	FR SA SU
فقط شنبه	MO
فقط یکشنبه	TU
فقط دوشنبه	WE
فقط سه شنبه	TH
فقط چهارشنبه	FR
فقط پنجشنبه	SA
فقط جمعه	SU

!!!!!! توجه به نکات زیر ضروریست:

- هیچ عدد صفری در زمان صفر نگردد در غیر اینصورت با دکمه C/R آنرا به ---:---:--- تغییر دهید.
- بعد از تنظیم تمامی زمانها بار دیگر تمامی تایمهای ثبت شده چک شود.
- در صورت قفل شدن دستگاه و نشان داده شدن E4 با فشار دادن دکمه ریز C تایمر را ریست نمایید.
- صفحه دستگاه بصورت اتوماتیک خاموش میشود برای روشن شدن یکی از دکمه ها را فشار دهید.
- در صورتیکه کارگاه یا مدرسه برای مدت طولانی تعطیل میباشد با استفاده از دکمه Manual دستگاه را در حالت OFF قرار دهید.
- در صورت نیاز به روشن شدن دستگاه خارج از برنامه با استفاده از دکمه Manual آنرا در حالت ON قرار داده و سپس به حالت Auto برگردانید.

راهنمای سیم کشی و نصب تایمر

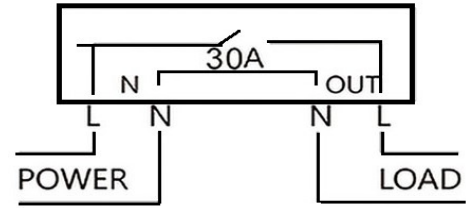

روش نصب تایمر:

سوکت شماره ۱ و ۲ برق شهر

سوکت شماره ۳ و ۴ به سمت زنگ یا وسیله

الکترونیکی

تهیه و تنظیم : آذین برد